
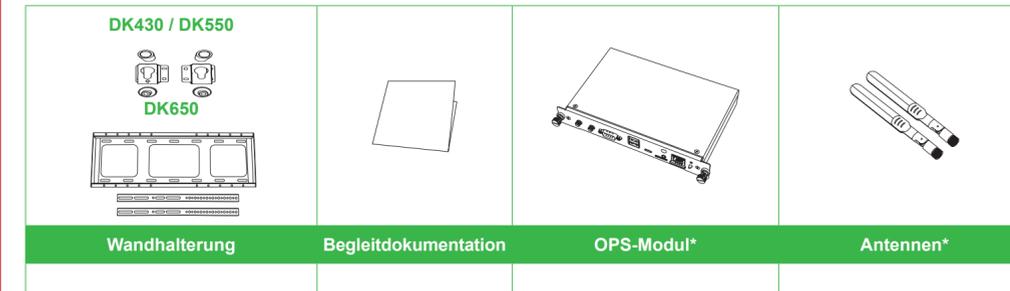


NovoDisplay

Schnellstartanleitung

(DK430, DK550 und DK650)


Lieferumfang

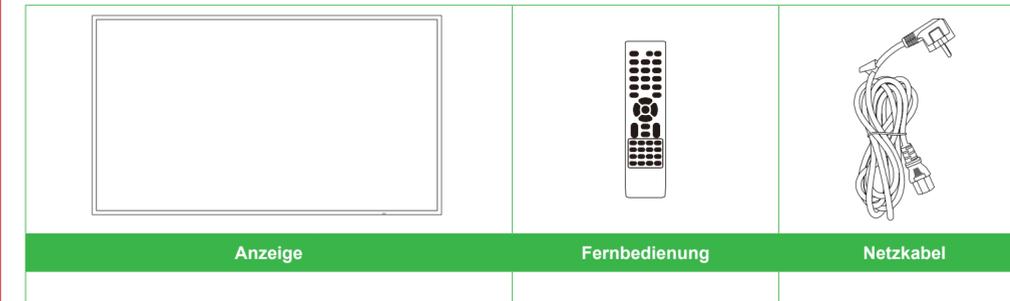


*Artikel befindet sich in einem separaten Paket.

OPS-Modul installieren

DK430 / DK550

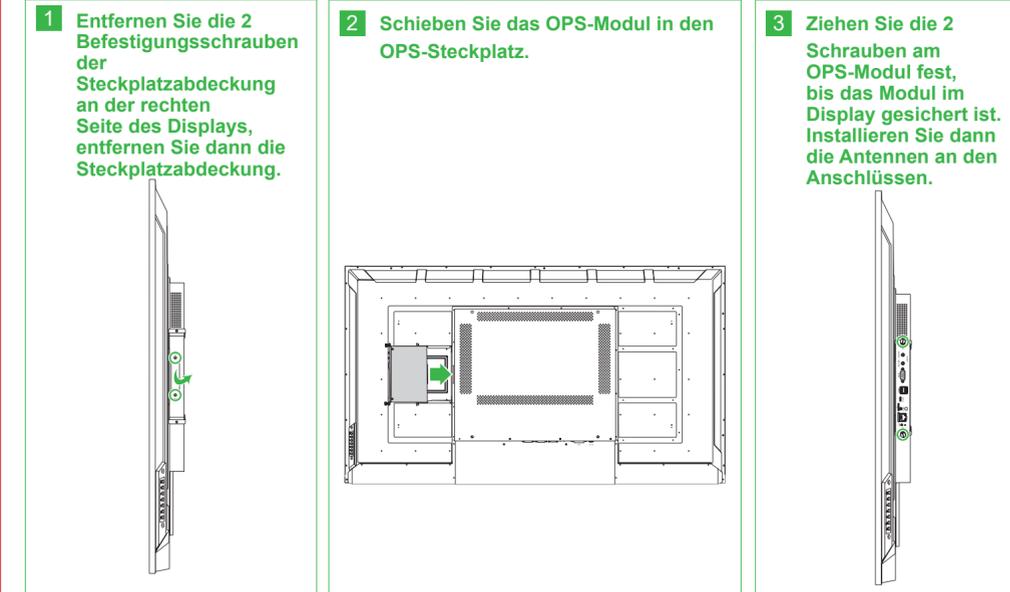

DK650

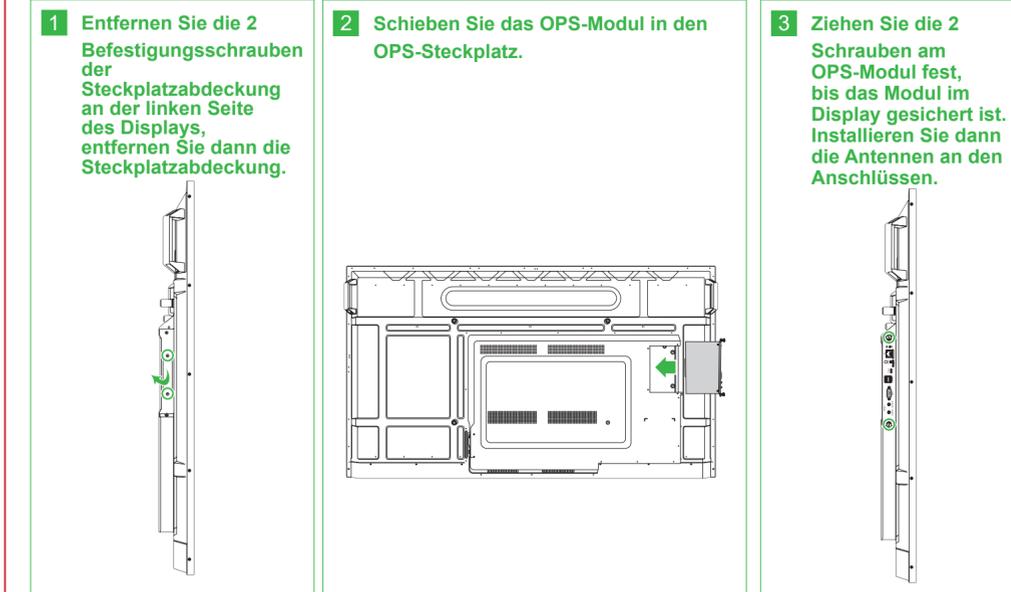

Vivitek Amerika
46101 Fremont Blvd, Fremont, CA 94538
U.S.A.
T: +1-510-668-5100
F: +1-510-668-0680

Vivitek Asien
7F, No. 186, Ruey Kuang Road, Neihu, Taipei 11491
Taiwan R.O.C.
T: +886-2-8797-2088
F: +886-2-6600-2358


Vivitek Europa
Zandsteen 15, 2132 MZ Hoofddorp
Niederlande
T: +31-20-800-3960
F: +31-20-655-0999

www.vivitekc.com

A brand of DELTA

Displayübersicht (Vorderseite)


DK430 / DK550

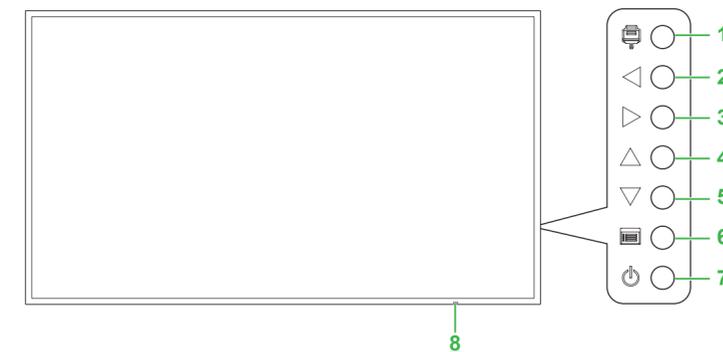

- | | |
|-------------------------|---|
| 1 Eingangsource-Taste | 5 Abwärtstaste |
| 2 Leiser- / Linkstaste | 6 Menütaste |
| 3 Lauter- / Rechtstaste | 7 Ein-/Austaste |
| 4 Aufwärtstaste | 8 Statusanzeige-LED / IR-Sensor (für Fernbedienung) |

HINWEIS: Tasten am rückseitigen Gehäuse.

DK650

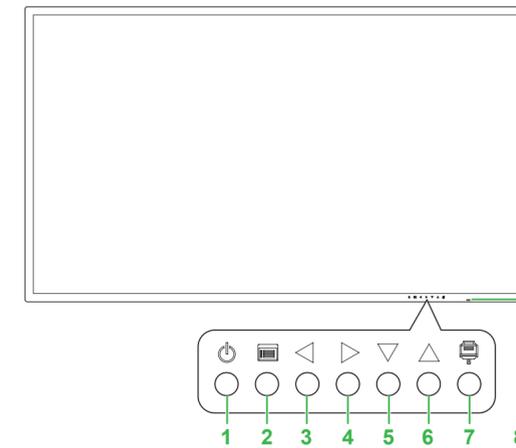


- | | |
|-------------------------|---|
| 1 Ein-/Austaste | 5 Abwärtstaste |
| 2 Menütaste | 6 Aufwärtstaste |
| 3 Leiser- / Linkstaste | 7 Eingangsource-Taste |
| 4 Lauter- / Rechtstaste | 8 Statusanzeige-LED / IR-Sensor (für Fernbedienung) |

HINWEIS: Tasten am unteren Gehäuse.

Displayübersicht (Rückseite)


DK430 / DK550

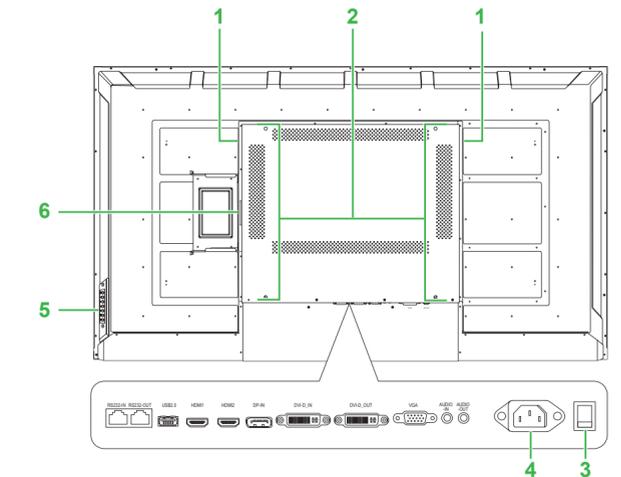

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Lautsprecher | 4 Netzanschluss |
| 2 Schraubenlöcher für Wandhalterung | 5 Bedienfeld (siehe Frontansicht) |
| 3 Ein-/Ausschalter | 6 OPS-Steckplatz |

Displayübersicht (Rückseite)

DK650

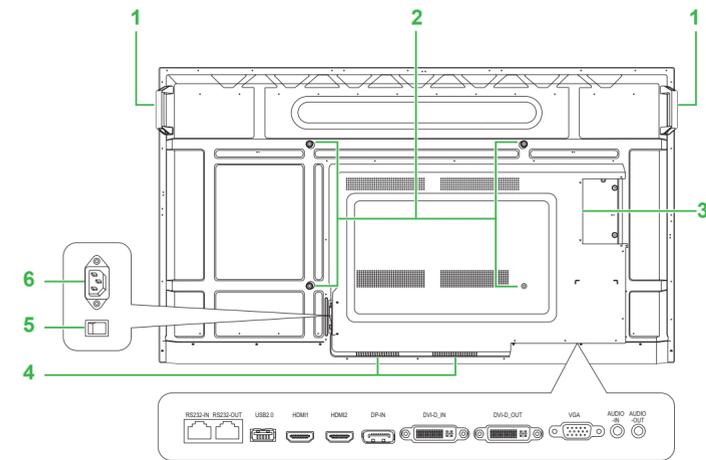

- 1 Griffe
- 2 Schraubenlöcher für Wandhalterung
- 3 OPS-Steckplatz
- 4 Lautsprecher
- 5 Ein-/Ausschalter
- 6 Netzanschluss

Anschlüsse

Unten

OPS-Steckplatz


- | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 RS-232-Eingang | 8 DVI-D-Ausgang | 15 USB-2.0-Anschluss x 2 |
| 2 RS-232-Ausgang | 9 VGA-Eingang | 16 Audioeingang |
| 3 USB-2.0-Anschluss | 10 Audioeingang | 17 USB-Type-C-Anschluss |
| 4 HDMI-Eingang 1 | 11 Audioausgang | 18 microSD-Kartenschlitz |
| 5 HDMI-Eingang 2 | 12 Hauptantennenanschluss | 19 LAN-Anschluss |
| 6 DisplayPort-Eingang | 13 Zusatzantennenanschluss | 20 Ein-/Austaste |
| 7 DVI-D-Eingang | 14 RS-232-Eingang | |

Erste Schritte


DK430 / DK550

Stecken Sie das Netzkabel in das Display und eine Steckdose.

Schalten Sie das Gerät über den Ein-/Ausschalter ein und drücken Sie die Ein-/Austaste am Display oder an der Fernbedienung.

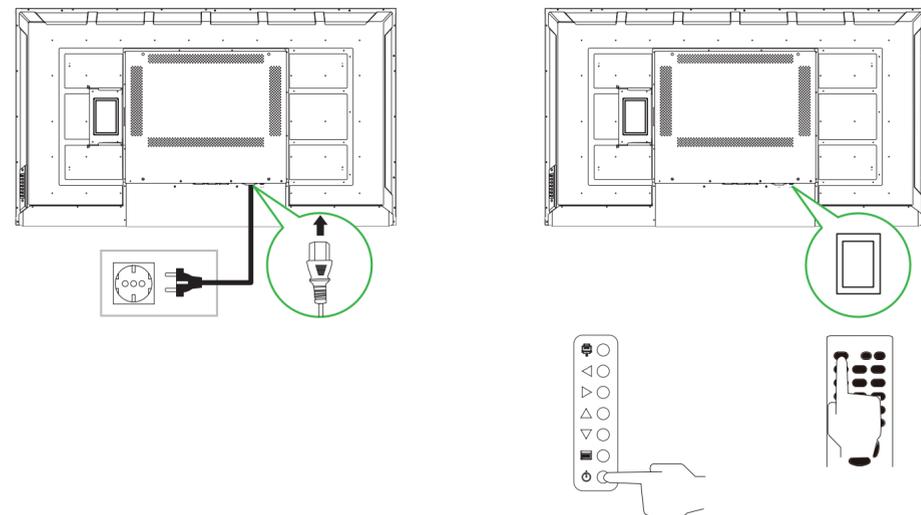


Anschlüsse

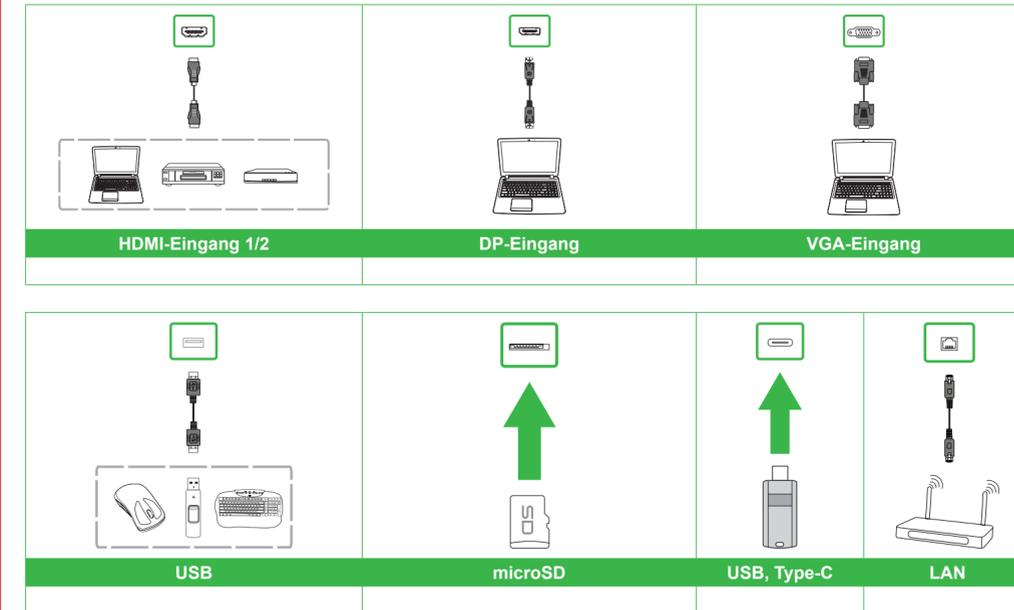

Startbildschirm

Starten Sie die Bildschirmspiegelung anhand der Bildschirmanweisungen.

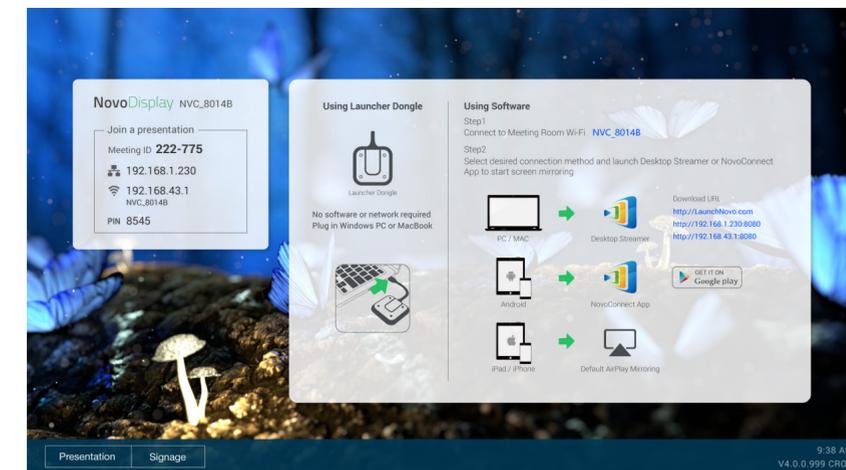

Fernbedienung

- 1 Ein-/Austaste
- 2 Ziffernfeld
- 3 Tonmodus
- 4 Navigationstasten
- 5 Lautstärke +/-
- 6 Stumm
- 7 Keine Funktion
- 8 Bildmodus
- 9 Standbild
- 10 Einstellungsmenü
- 11 Eingangsquelle

Funktionstasten	
INFO: Medieninformationen anzeigen	PLAY*: Mediendatei wiedergeben
⌚: Schlaf timer	PAUSE*: Mediendatei anhalten
↺: Wiederholen	STOP*: Mediendatei stoppen
16:9: Zoom	ROTATE*: Bild drehen
COLOR: Farbtemperatur umschalten	PREV*: Vorherige Mediendatei umschalten
PIN: Keine Funktion	NEXT*: Nächste Mediendatei
AUDIO: Keine Funktion	REV*: Medienrücklauf
	FWD*: Medienschnellvorlauf

*Funktioniert nur bei USB-Eingangsquellen.