

# NovoDisplay

## Snabbstartguide

(För DK430, DK550 och DK650)

### Paketets innehåll

Skärm	Fjärrkontroll	Elsladd
Väggmontering	Documentationskit	OPS-modul*
		Antenner*

\*Varan ingår i ett separat paket.

### Installera OPS-modulen

#### DK430 / DK550

- 1 Ta bort de två skruvarna som fäster luckans lock på skärmens högra sida och ta sedan bort luckan.
- 2 Skjut in OPS-modulen i OPS-luckan.
- 3 Dra åt de två skruvarna på OPS-modulen tills modulen sitter fast i skärmen och installera sedan antennerna i huvudkontakten.

#### DK650

- 1 Ta bort de två skruvarna som fäster luckans lock på skärmens vänstra sida och ta sedan bort luckan.
- 2 Skjut in OPS-modulen i OPS-luckan.
- 3 Dra åt de två skruvarna på OPS-modulen tills modulen sitter fast i skärmen och installera sedan antennerna i huvudkontakten.

### Skärmöversikt (fram)

#### DK430 / DK550

- 1 Knapp för ingångskälla
- 2 Volym ned/vänster knapp
- 3 Volym upp/höger knapp
- 4 Uppknapp
- 5 Nedknapp
- 6 Menyknapp
- 7 Strömknapp
- 8 Statusindikator LED/IR-sensor (för fjärrkontroll)

ANMÄRKNING: Knappar på det bakre chassit.

#### DK650

- 1 Strömknapp
- 2 Menyknapp
- 3 Volym ned/vänster knapp
- 4 Volym upp/höger knapp
- 5 Nedknapp
- 6 Uppknapp
- 7 Knapp för ingångskälla
- 8 Statusindikator LED/IR-sensor (för fjärrkontroll)

ANMÄRKNING: Knappar på det nedre chassit.

### Skärmöversikt (bak)

#### DK430 / DK550

- 1 Högtalare
- 2 Skruvhål för väggmontering
- 3 Strömbrytare
- 4 Eluttag
- 5 Kontrollpanel (se Främre översikt)
- 6 OPS-kortplats

**Vivitek America**  
46101 Fremont Blvd, Fremont, CA 94538  
USA  
T: +1-510-668-5100  
F: +1-510-668-0680


**Vivitek Asia**  
7F, No. 186, Ruey Kuang Road, Neihu, Taipei 11491  
Taiwan R.O.C.  
T: +886-2-8797-2088  
F: +886-2-6600-2358

**Vivitek Europe**  
Zandsteen 15, 2132 MZ Hoofddorp  
Nederländerna  
T: +31-20-800-3960  
F: +31-20-655-0999

www.vivitekc.com

## Skärmöversikt (bak)


### DK650

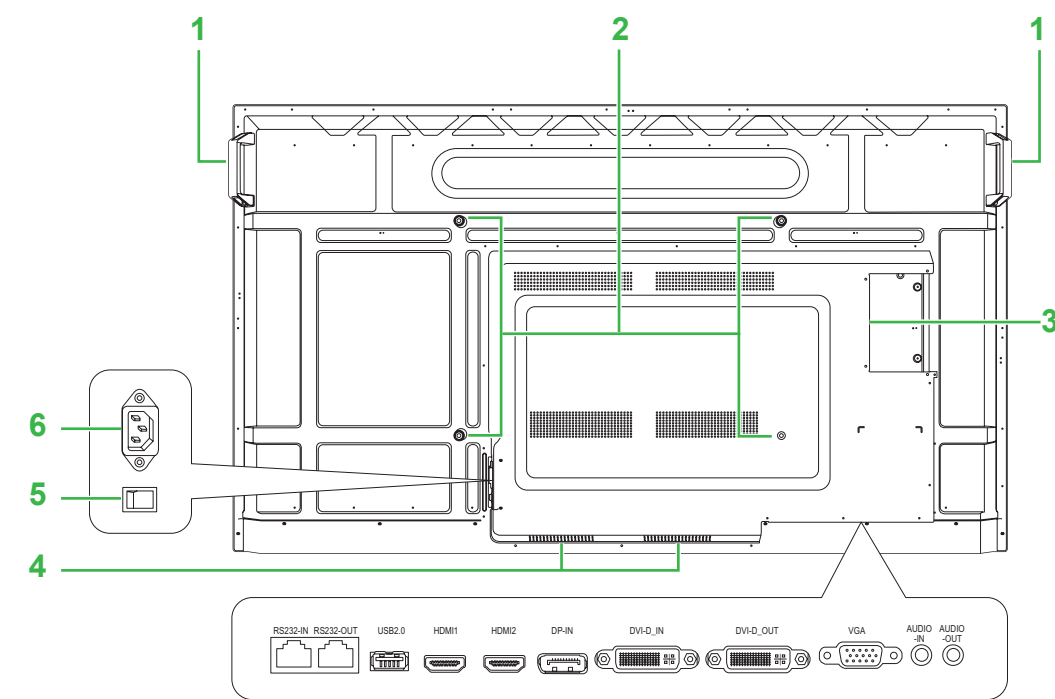


- 1 Handtag
- 2 Skruvhål för väggmontering
- 3 OPS-kortplats
- 4 Högtalare
- 5 Strömbrytare
- 6 Eluttag

## Portar och kontakter

### Nederst



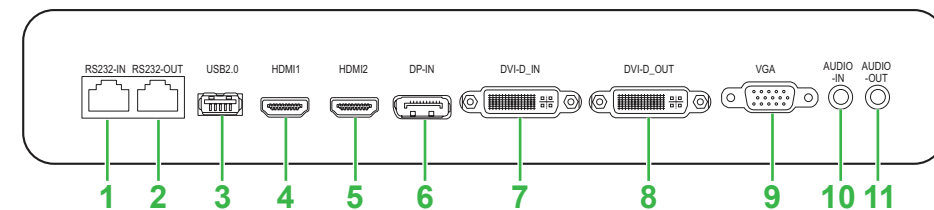


### OPS-kortplats

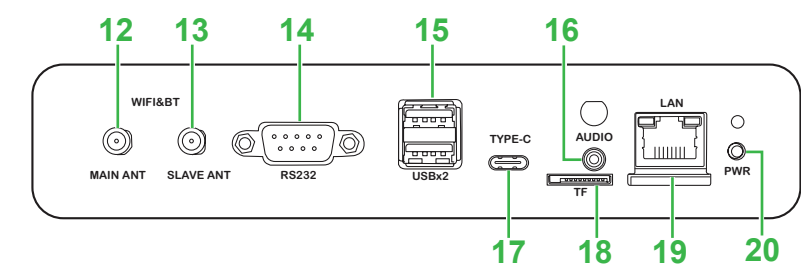


- 1 RS-232 In-port
- 2 RS-232 Out-port
- 3 USB 2.0-port
- 4 HDMI in-port 1
- 5 HDMI in-port 2
- 6 DisplayPort In-port
- 7 DVI-D In-port
- 8 DVI-D Out-port
- 9 VGA in-port
- 10 Kontakt ljud in
- 11 Kontakt ljud ut
- 12 Kontakt för huvudentenn
- 13 Extra antennanslutning
- 14 RS-232 In-port
- 15 USB 2.0-portar x 2
- 16 Kontakt ljud in
- 17 USB typ C-port
- 18 microSD-kortplats
- 19 LAN-port
- 20 Strömknapp

## Anslutningar

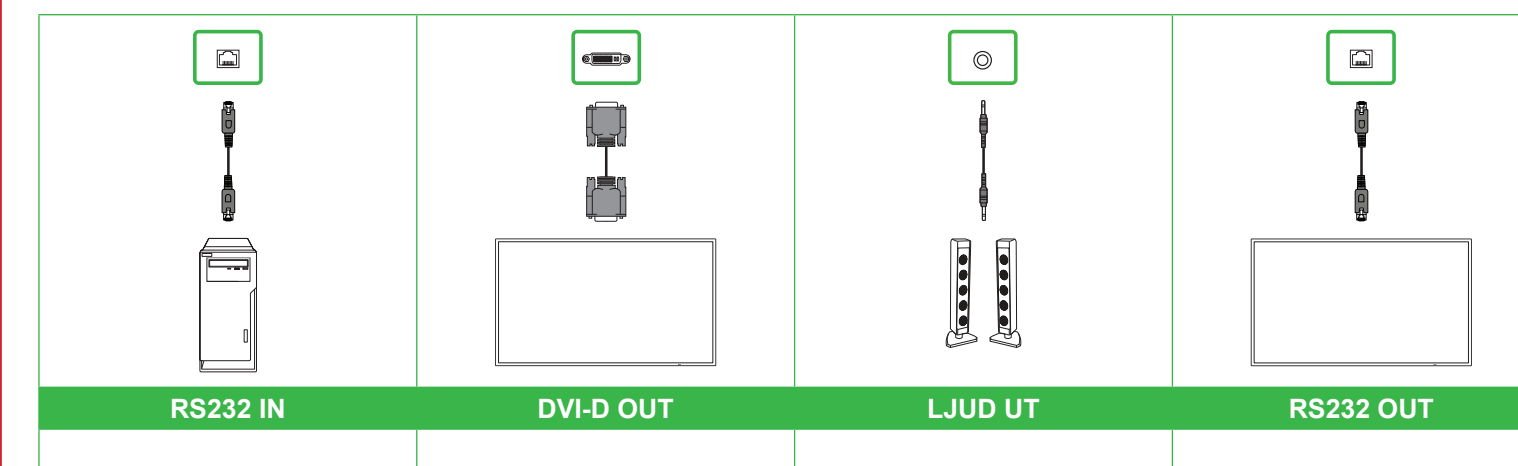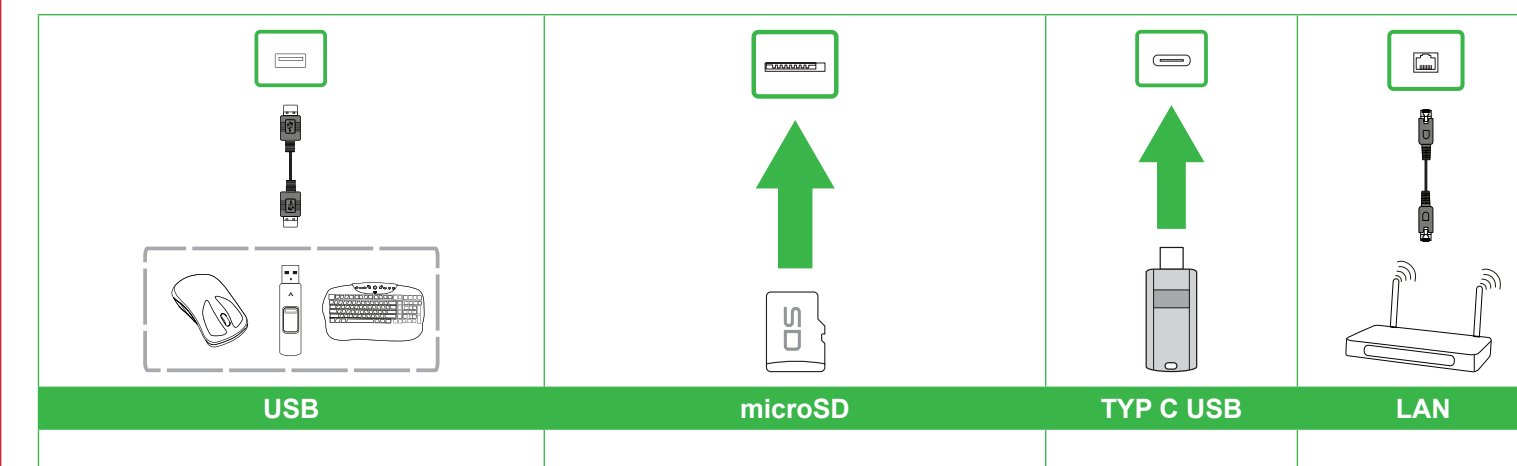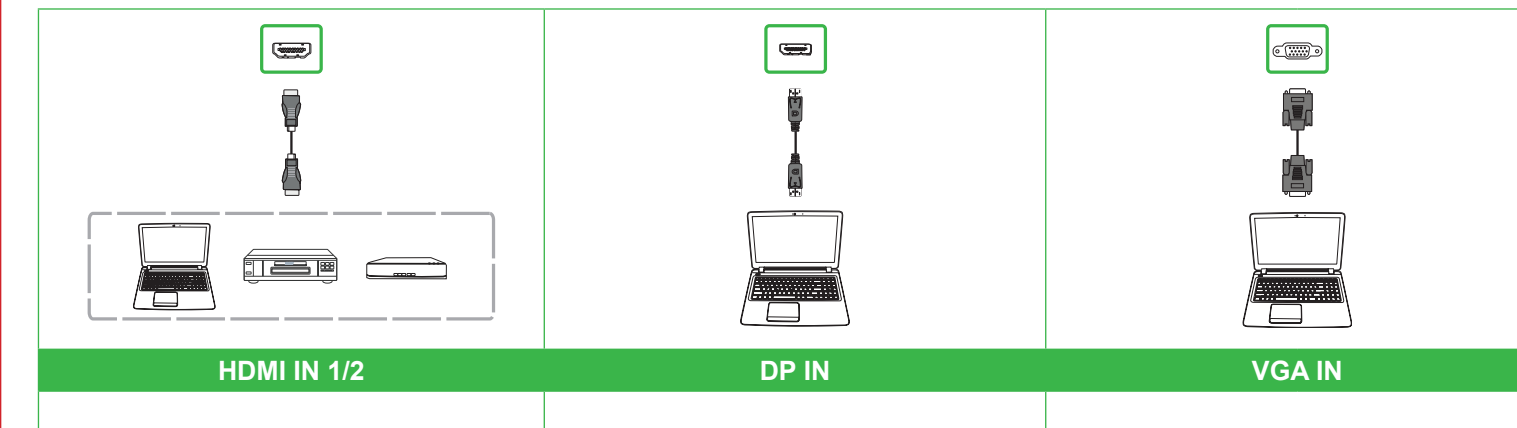

## Fjärrkontroll

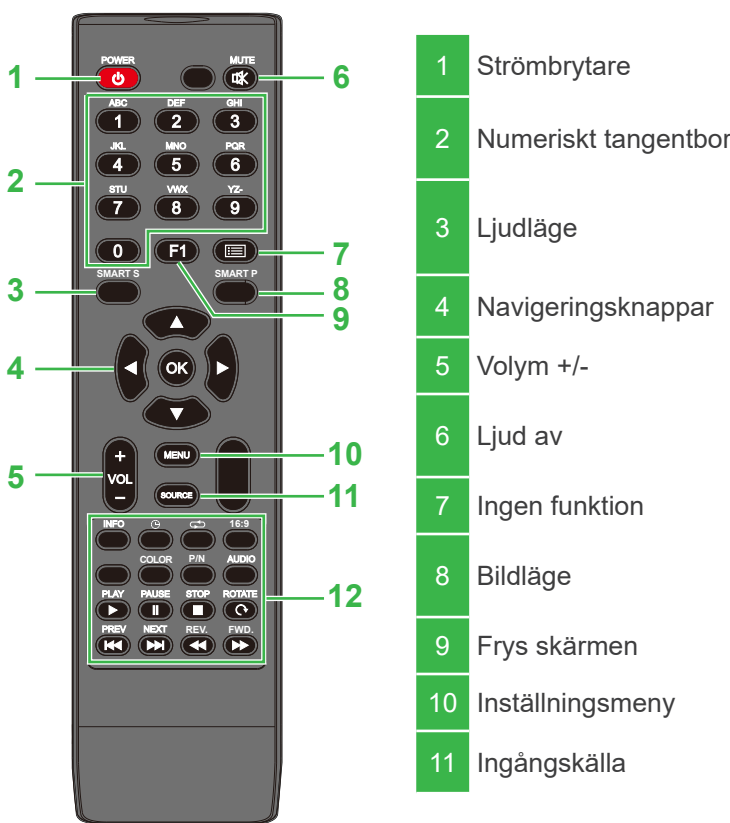


- 1 Strömbrytare
  - 2 Numeriskt tangentbord
  - 3 Ljudläge
  - 4 Navigeringsknappar
  - 5 Volym +/-
  - 6 Ljud av
  - 7 Ingen funktion
  - 8 Bildläge
  - 9 Frys skärmen
  - 10 Inställningsmeny
  - 11 Ingångskälla
- | Funktionsknappar            |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| INFO: Visa mediainformation | SPELA*: Spela mediefil        |
| Insomningstimer             | PAUSA*: Pausa mediefil        |
| Upprepa                     | STOPP*: Stoppa mediefil       |
| 16:9: Zoom                  | ROTERA*: Roterar bilden       |
| FÄRG: Ändra färgtemperatur  | PREV*: Tidigare mediefil      |
| P/IN: Ingen funktion        | NÄSTA*: Nästa mediefil        |
| AUDIO: Ingen funktion       | REV*: Spola tillbaka media    |
|                             | FWD*: Snabbspola media framåt |
- \*Fungerar endast för USB-ingångskällor.*



## Komma igång

### DK430 / DK550

Anslut strömkabeln till skärmen och en strömkälla.

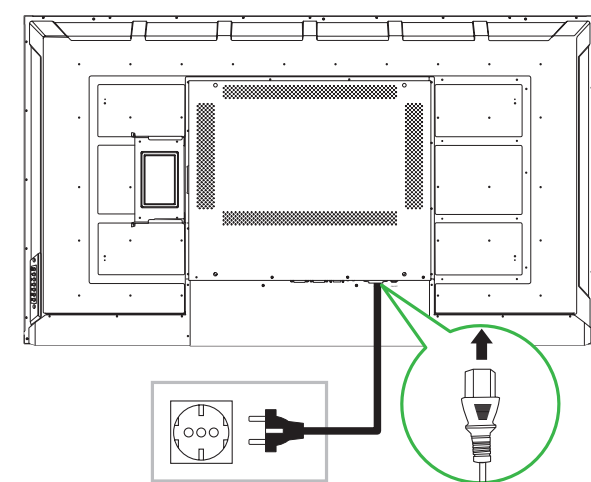


Slå på strömbrytaren och tryck sedan på strömbrytaren på skärmen eller fjärrkontrollen.

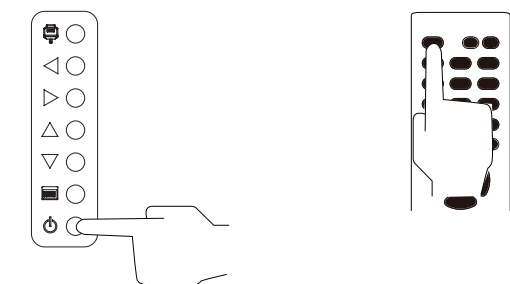
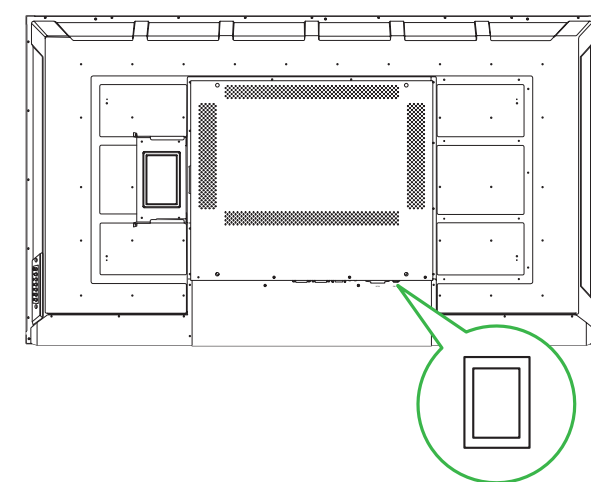


### DK650

Anslut strömkabeln till skärmen och en strömkälla.

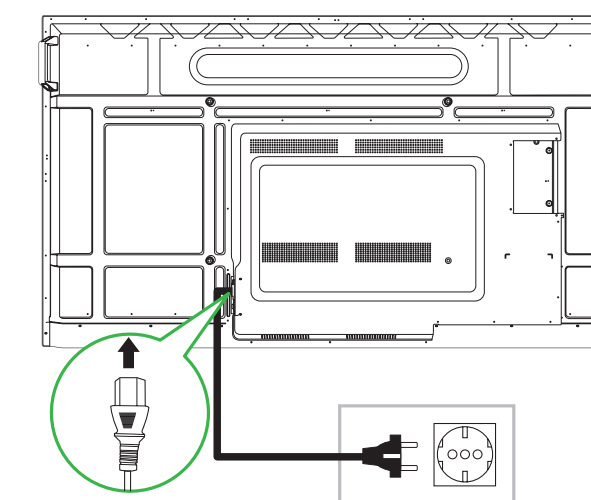

Slå på strömbrytaren och tryck sedan på strömbrytaren på skärmen eller fjärrkontrollen.

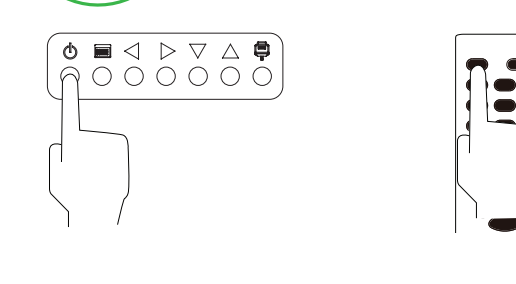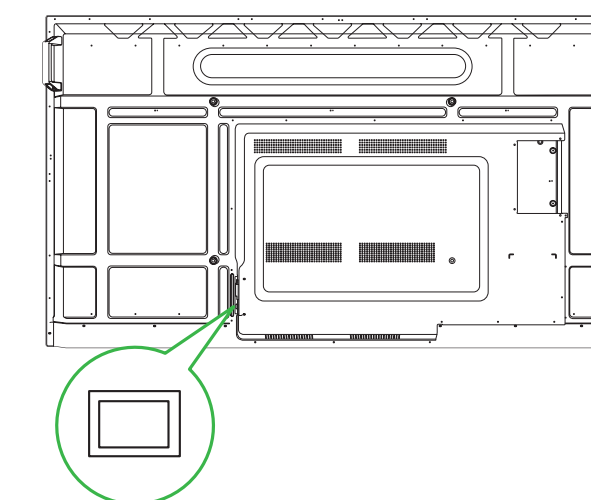

## Startskärm

Föl instruktionerna på skärmen för att starta skärmspeglning.

