


NovoDisplay

Guida introduttiva


(Per DK750)

Contenuto della confezione

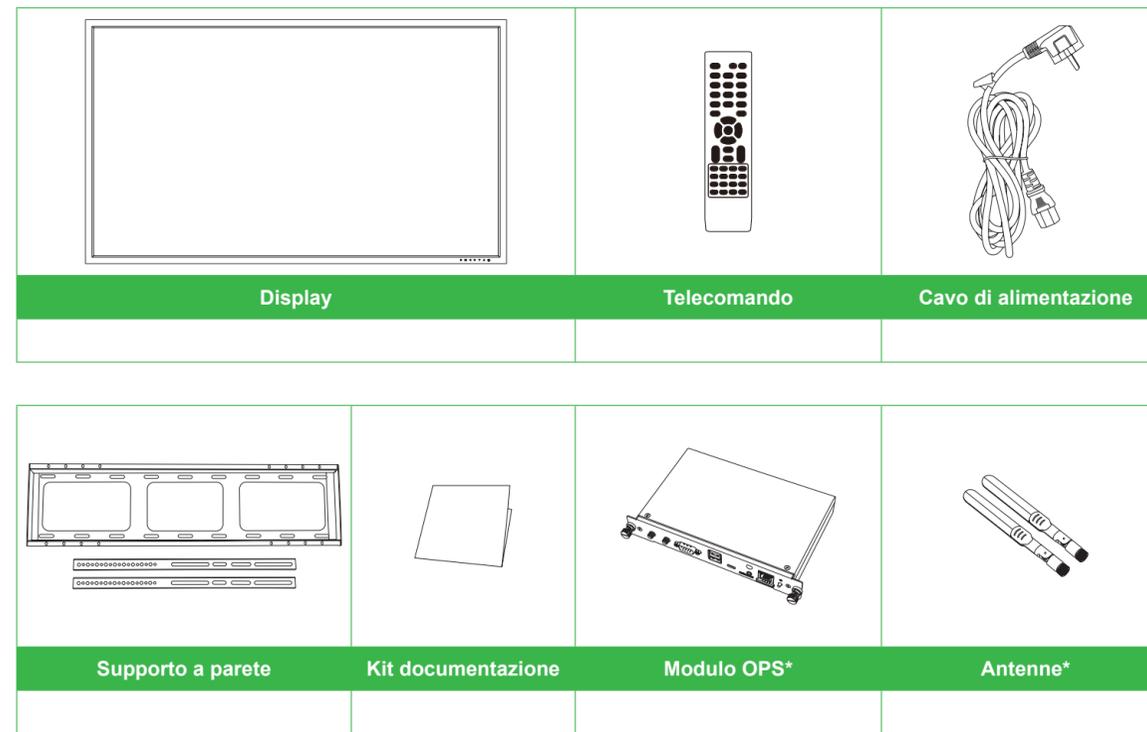


*L'articolo è compreso in un'altra confezione.=

Installazione del modulo OPS

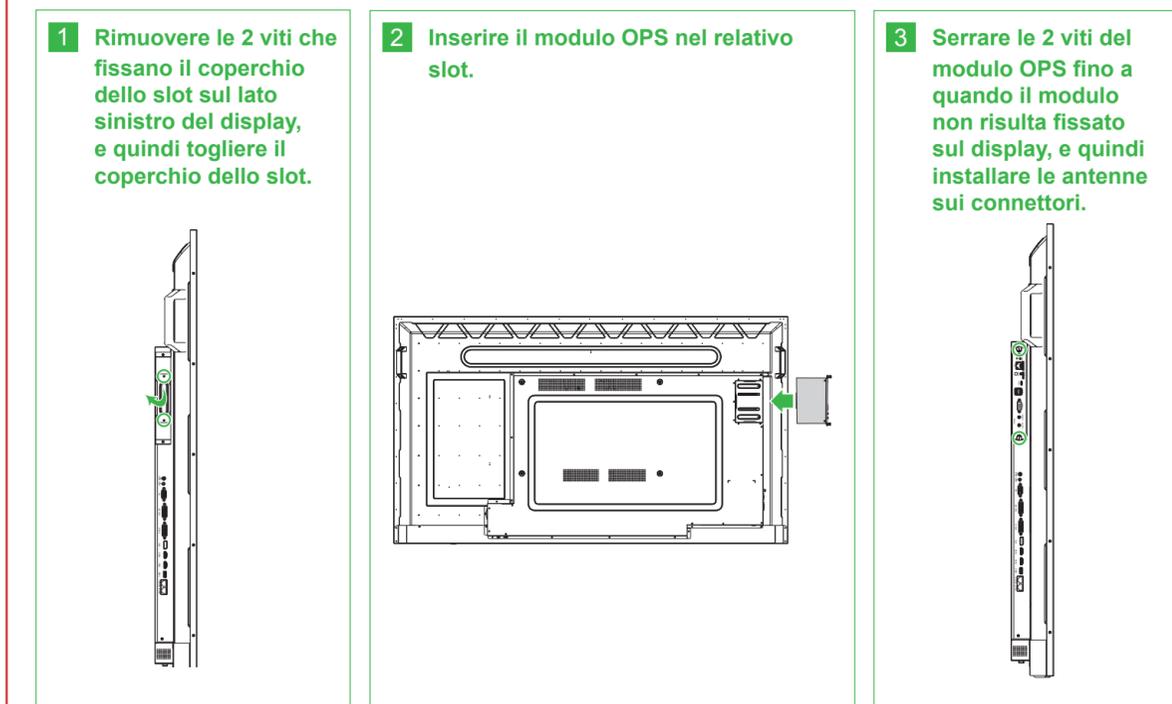


Panoramica del display (anteriore)

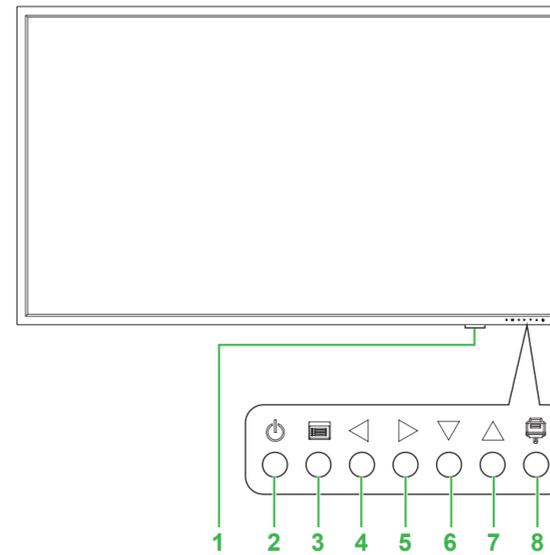

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 LED indicatore di stato / Sensore IR (per telecomando) | 5 Volume su / Pulsante destra |
| 2 Tasto di accensione | 6 Pulsante giù |
| 3 Pulsante menu | 7 Pulsante su |
| 4 Pulsante giù / Pulsante sinistra | 8 Pulsante ingresso sorgente |

NOTA: Pulsanti ubicati nel telaio inferiore.

Panoramica del display (retro)

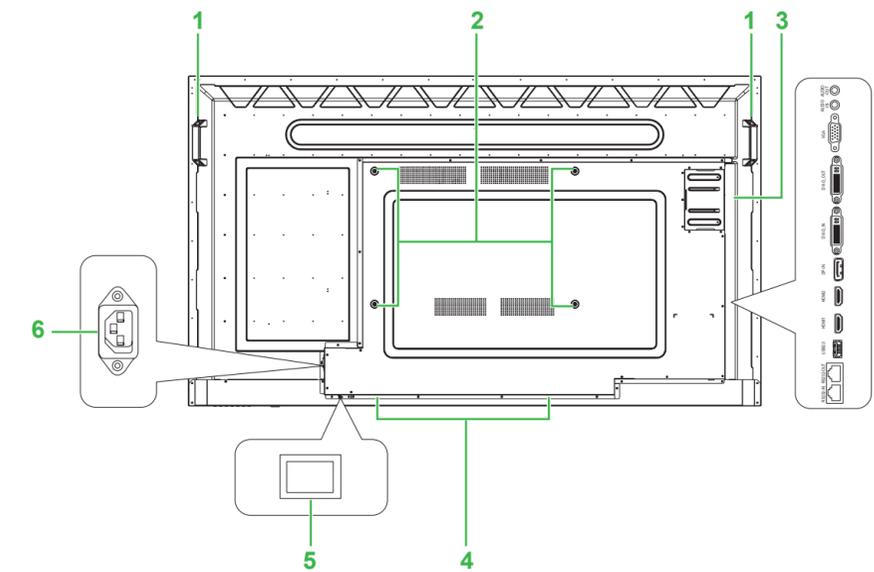

- | | |
|--|--|
| 1 Impugnature | 4 Altoparlanti |
| 2 Fori per viti per supporto a parete | 5 Interruttore di alimentazione |
| 3 Slot OPS | 6 Presa di alimentazione |

Vivitek America

46101 Fremont Blvd, Fremont, CA 94538
U.S.A.
T: +1-510-668-5100
F: +1-510-668-0680

Vivitek Asia

7F, No. 186, Ruey Kuang Road, Neihu, Taipei 11491
Taiwan R.O.C.
T: +886-2-8797-2088
F: +886-2-6600-2358


Vivitek Europe

Zandsteen 15, 2132 MZ Hoofddorp
The Netherlands
T: +31-20-800-3960
F: +31-20-655-0999


www.vivitekcorp.com

Porte e connettori

Sinistra


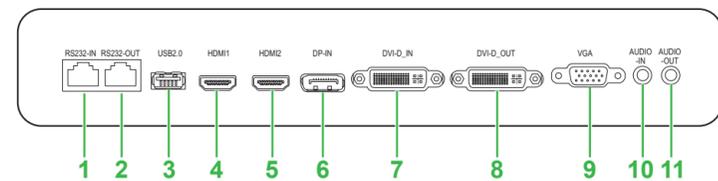


Slot OPS

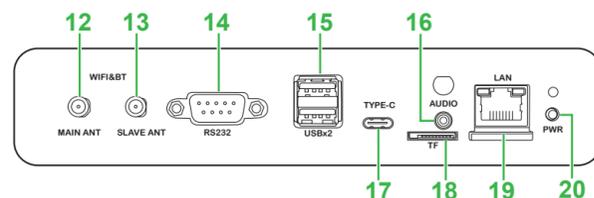


- | | | |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1 Porta IN RS-232 | 8 Porta DVI-D OUT | 15 2 Porte USB 2.0 |
| 2 Porta OUT RS-232 | 9 Porta VGA In | 16 Jack di ingresso audio |
| 3 Porta USB 2.0 | 10 Jack di ingresso audio | 17 Porta USB Type-C |
| 4 Porta HDMI In 1 | 11 Jack di uscita audio | 18 Slot scheda microSD |
| 5 Porta HDMI In 2 | 12 Connettore antenna principale | 19 Porta LAN |
| 6 Porta DisplayPort In | 13 Connettore antenna ausiliaria | 20 Tasto di accensione |
| 7 Porta DVI-D In | 14 Porta IN RS-232 | |

Collegamenti

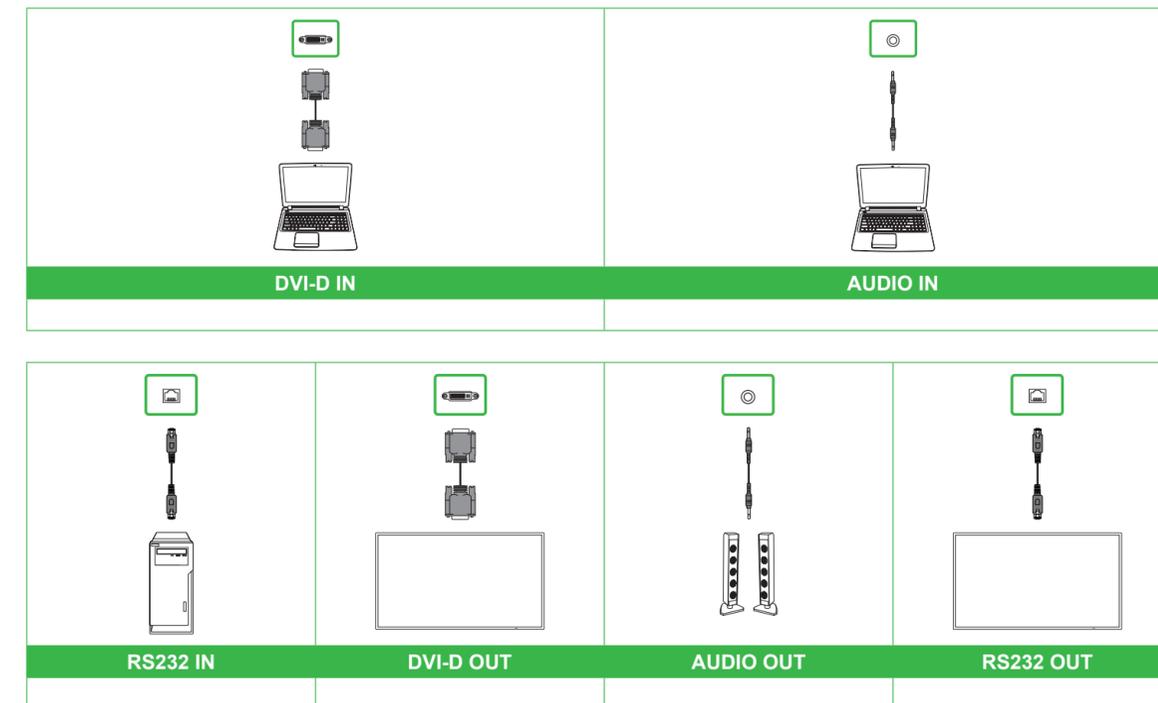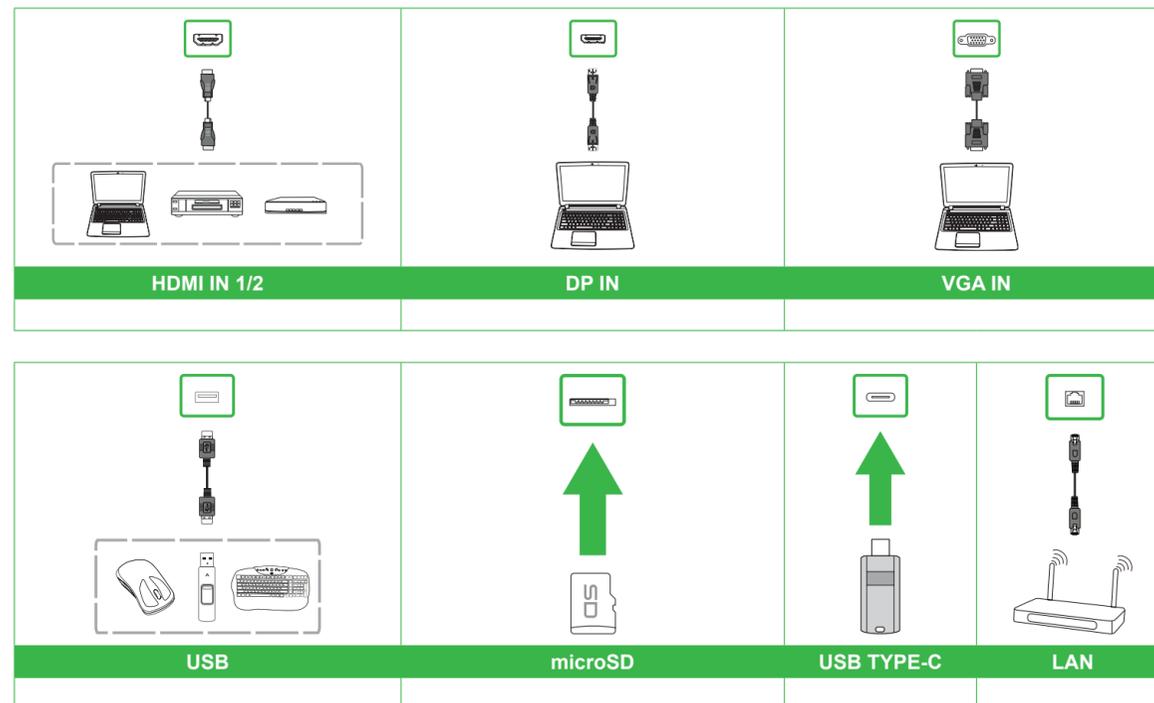

Telecomando

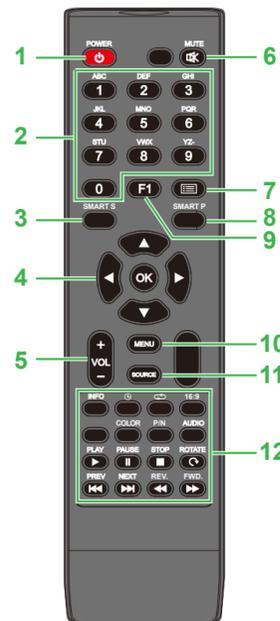


- | |
|-------------------------|
| 1 Alimentazione |
| 2 Tastierino numerico |
| 3 Modalità audio |
| 4 Tasti di navigazione |
| 5 Volume +/- |
| 6 Muto |
| 7 Nessuna funzione |
| 8 Modalità immagine |
| 9 Blocca schermo |
| 10 Menu Impostazioni |
| 11 Sorgente in ingresso |

Tasti di funzione	
INFO: Visualizza Informazioni contenuti multimediali	PLAY*: Riproduce il file multimediale
Timer pausa	PAUSE*: Mette in pausa il file multimediale
Ripeti	STOP*: Arresta file multimediale
16:9: Zoom	ROTATE*: Ruota immagine
COLOR: Cambia la temperatura del colore	PREV*: File multimediale precedente
P/N: Nessuna funzione	NEXT*: Passa al file multimediale successivo
AUDIO: Nessuna funzione	REV*: Riavvolge il file multimediale
	FWD*: Avanzamento veloce del file multimediale


*Attivo solo per le sorgenti da ingresso USB.

Operazioni preliminari

Collegare il cavo di alimentazione al display e a una fonte di alimentazione.

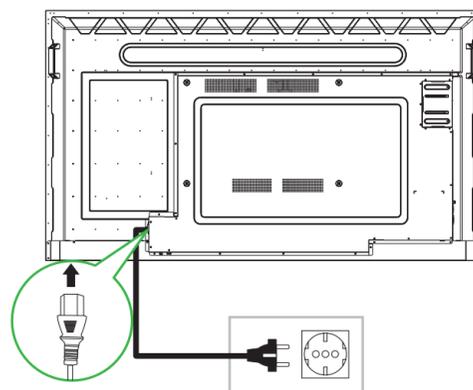

Premere l'interruttore di alimentazione, quindi premere il tasto di accensione sul display o sul telecomando.

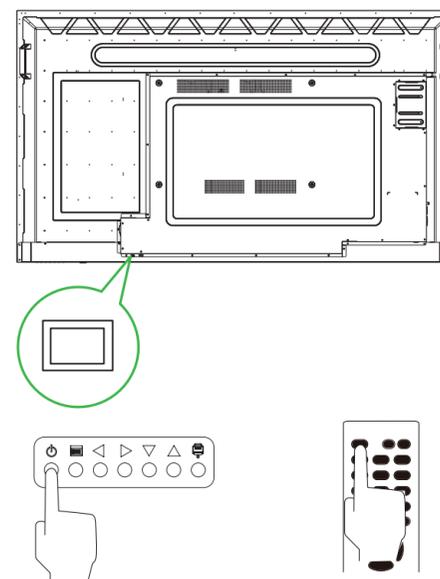

Schermata iniziale

Per avviare lo screen mirroring seguire le istruzioni presentate a schermo.

